

burda style

03/2011 Download

150 Taška ●●●

Velikost tašky: 30 x 40 cm

Spotřeba:

žerzej širé 150 cm: 1,35 m; světlý bavlněný popelín (podšívka) širé 140 cm: 1,55 m; tmavý bavlněný popelín (šikmý proužek) širé 105 cm: 0,60 m; našehlovací fólie Lamifix s vlizelinem, širé 45 cm: 4,10 m; vlizelín H 410; 1 zip dlouhý 60 cm; 1 hranatá spona (bez trnu), širé 5 cm; 2 polokroužky širé 5 cm; zbytky port a látek na rozety; asi 5 potažených knoflíků

Schematické stříh:

Podle schematických nákrešů zhotovíme papírové stříh. díly ve skutečné velikosti.

Přidávky na švy a záložky:

na švy a okraje 1 cm

Střiháme:

Z žerzeje:

- díl tašky (schéma) 2x
- spodní mezidíl (schéma) 1x, střed v přehybu látky
- horní mezidíl (schéma) 2x, střed v přehybu látky
- klopna (schéma) 1x
- přední kapsa (schéma) 2x
- patka na kapsu (schéma) 4x
- boční kapsa (schéma) 2x
- ucho dlouhé 130 cm, široké 10 cm, hotová širé 5 cm
- 2 poutka dlouhá 10 cm, široká 10 cm, hotová širé 5 cm

Výztuha: Dva díly patek (f) a ucho vyztužíme vlizelinem H 410.

Ze světlého popelínu:

- díl podšívky a až e, díl g
- vnitřní díl (schéma) 2x, střed v přehybu látky
- velká vnitřní kapsa, dlouhá 45 cm, hotová délka 22,5 cm, široká 38 cm
- m středně velká vnitřní kapsa, dlouhá 45 cm, hotová délka 22,5 cm, široká 21 cm
- malá vnitřní kapsa, dlouhá 22 cm, hotová délka 11 cm, široká 21 cm


Všechny díly ze světlého popelínu vystříháme s přidávkou na švy také z našehlovací fólie Lamifix a našehlíme je přes suché plátno na lícovou stranu látky (žehličku nastavenou na vlna/bavlna pevně přitlačujeme vždy po dobu asi 8 sekund; fólii necháme dobře vychladnout).

Z tmavého popelínu:

– šikmé lemovací proužky dlouhé celkem 5,00 m, široké 3 cm (včetně přidávek)

Pracovní postup:

■ Na rubovou stranu dílů kapes (a) přistehujeme rubem k rubu podšívkové kapsy.

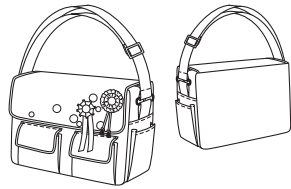

■ **Přední kapsy (e):** Na díly kapes položíme lícem k líci podšívkové díly a horní okraje sešijeme. Podšívkové díly otočíme nahoru a přišijeme je těsně vedle švu na přidávky. Podšívkové díly otočíme do rubu a přistehujeme pod okraje kapes. Přidávky na bočních okrajích kapes sežehlíme. Na bočních okrajích kapes složíme záhyby ve směru šipek a sežehlíme je. Přední kapsy položíme v místech stykových linií na jeden díl tašky (a), boční okraje kapes v kraji přišijeme, nesmíme přitom přichytit záhyby. Spodní okraje kapes přistehujeme, přitom složíme záhyby.

■ **Patky na kapsy (f):** Vždy dva díly patky (vyztužený a nevyztužený) položíme rubem k rubu na sebe a boční a spodní okraje sestehujeme vedle přidávek. Přidávky odstříháme. Lemovací proužky složíme podélně na polovinu lícem ven a sežehlíme. Proužky opět rozložíme naplocho. Podélné okraje proužků podhrneme vždy až k sežehlené hraně a sežehlíme. Takto připravené lemovací proužky rozložíme, našpendlíme na spodní straně patek na boční a spodní okraje patek a přišijeme v šíři 7 mm v sežehlené hraně. Proužky otočíme kolem okrajů patek do líce, podhrneme je a přistehujeme přes sesazovací šev. Lem v kraji přišijeme. Patky přišijeme 2 cm nad kapsy, sežehlíme je dolů a ještě jednou přišijeme v šíři 7 mm podél sesazovacího švu.


■ **Klopna (d):** Díl ze žerzeje a podšívkový díl sestehujeme rubem k rubu vedle přidávek. Přidávky na bočních a spodních okrajích odstříháme a okraje olemujeme stejně jako na patkách na kapsy. Klopnu přistehujeme lícem k líci na horní okraj druhého dílu tašky (a).

■ Zip přišpendlíme vrchní stranou dolů na podélný okraj jednoho horního mezidílu (c) ze žerzeje tak, aby zoubky ležely v šíři 5 mm na dílu. Tkaničí zipu přišijeme podél vyznačené švové linie. Přes zip položíme odpovídající podšívkový díl


Schematické nákrešy

Údaje jsou uvedeny v centimetrech.


díl tašky (a)

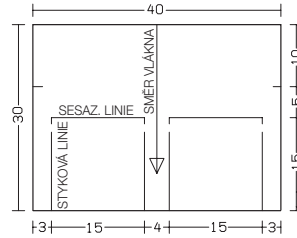


spodní mezidíl (b)

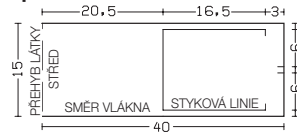


horní mezidíl (c)




klopna (d)

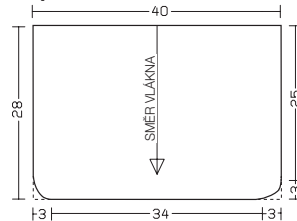


přední kapsa (e)

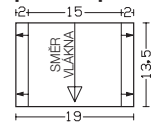


patka na kapsu (f)

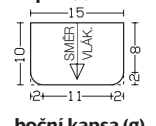

boční kapsa (g)

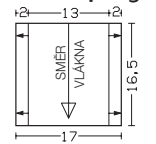

vnitřní díl (k)

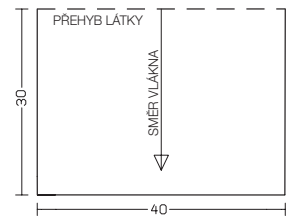

(lícem k líci) a přišijeme jej přesně ve švové linii. Díl obrátíme (rubem k rubu) a těsně vedle zipu prošijeme, vnější okraje sestehujeme. Na zip přišijeme stejným způsobem zbývající dva horní mezidíly, obrátíme je, prošijeme a sestehujeme.

■ Poutka (j) složíme na poloviční šíři, podélné okraje sešijeme. Poutka obrátíme a sežehlíme. Poutka ovíneme vždy kolem jednoho polokroužku a konce přistehujeme společně přes zip na krátké strany horního mezidílu.

■ Spodní mezidíl (b) z žerzeje položíme lícem k líci na žerzejovou stranu horního mezidílu (c), spodní podšívkový mezidíl položíme na podšívkovou stranu horního mezidílu. Krátké strany sešijeme, přitom přichytíme poutka. Spodní mezidíl obrátíme (rubem k rubu), sesazovací švy prošijeme, okraje sestehujeme.

■ Boční kapsy (g) ušijeme stejně jako přední kapsy. Horní okraje kapes prošijeme v šíři 5 mm. Hrany záhybů v kraji prošijeme. Boční kapsy přišijeme v místech stykových linií na spodní mezidíl.

■ Vnitřní díly (k) složíme podél horního okraje (linie přehybu látky) rubem k rubu. Horní okraj v kraji prošijeme. Zbývající okraje sestehujeme. Velkou, středně velkou a malou vnitřní kapsu (l, m, n) složíme na horním okraji na poloviční délku. Horní okraj v kraji prošijeme. Zbývající okraje sestehujeme. Přidávky na



bočních okrajích kapes sežehlíme. Na bočních okrajích kapes složíme záhyby hluboké 2 cm a sežehlíme je stejně jako na předních kapsách. Hrany záhybů v kraji prošijeme. Velkou vnitřní kapsu přišijeme na jeden vnitřní díl a na druhý vnitřní díl přišijeme středně velkou a malou vnitřní kapsu (spodní okraje leží na sobě), nesmíme přitom přichytit záhyby. Při přistehování spodních okrajů záhyby složíme. Vnitřní díly přistehujeme na vnitřní stranu dílu tašky.

■ Díly tašky přišijeme k vnějším okrajům mezidílu (zip předtím trochu rozevřeme), žerzejové strany přitom leží na sobě; švový přídavek mezidílu na rozích nastříháme. Švové přidávky olemujeme šikmými proužky stejně jako na patkách. Tašku obrátíme žerzejovou stranou ven.

■ Ucho (h) složíme podélně lícem dovnitř. Podélné okraje sešijeme, ucho obrátíme, okraje sežehlíme. Jeden konec ucha ovíneme v šíři 3 cm kolem střední části spony, podhrneme a přišijeme. Druhý konec ucha provlékneme nejprve polokroužkem na jednom bočním poutku, potom sponou a nakonec jej ovíneme v šíři 3 cm kolem polokroužku na druhém poutku, podhrneme a přišijeme.

■ Na klopnu tašky přišijeme podle nákrešů modelu rozety ze zřasených látkových proužků nebo poskládaných stužek a z knoflíků potažených látkou.

Polohové plány žerzej širé 150 cm

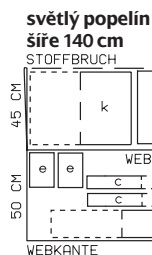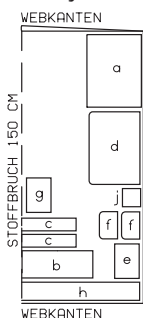

Látku složíme podle polohového plánu. Stříháme-li z dvojité vrstvy látky, leží lícová strana uvnitř, stříháme-li z jednoduché vrstvy látky, leží lícová strana nahoře.