


## Batoh ●●

Velikost asi 40 x 30 cm

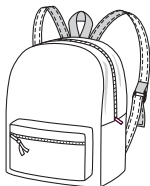

### Látky & materiál

**Doporučený materiál:** poněkud pevnější bavlněné látky vzorované renforcé na vnější stranu, jednobarevný popelín na vnitřní stranu  
**Tip:** Místo popelínu použijeme na vnitřní stranu omyvatelnou látku.

### Spotřeba látky

Šířka látky	cm ins	Spotřeba látky (metry/yds)
vzorovaná + jednobarevná	140 55½	0,65 ¾

**Další materiál:** molitan na popruhy, tloušťka 3 mm; stuha na popruhy, šíře 2,5 cm; 1,50 m; stužka na jezdec zipu, šíře 1,5 cm; 0,15 m; plastové zipy (se širokou kolejničkou): 1x dlouhý 60 cm a 1x dlouhý 22 cm; 2 spony na popruhy (jednodílné), šíře 2,5 cm

### Stříháme

#### Schematický stříh

Podle schematického nákresu zhotovíme papírový stříh předního a zadního dílu batůžku (a) ve skutečné velikosti. Střihový díl a přispědlíme na látku podle polohového plánu. Díly b až j vyznačíme přímo na látku.

#### Rozměry dílů b – j

Délka (cm / ins)	Šířka (cm / ins)	
b	33 13	17 6½
c	21 8½	17 6½
d	64 25¼	9,5 3¾
e	14 5½	27 10½
f	5 2	27 10½
g	79 31¼	6 2½
h	36 14¼	5,5 2¼
j	29 11½	5,5 2¼

#### Přidávky na švy

na švy a okraje 1,5 cm. V rozměrech dílů b až j jsou přidávky již zahrnuty.

#### Stříháme

**Ze vzorované/jednobarevné látky**  
a díl batohu 2x, střed v přehybu látky (schéma)

b dno 1x

c boční díl 2x

d léga (zapínání) 2x


e spodní díl kapsy 1x

f horní díl kapsy 1x

g léga na kapsu 1x

### Schematický nákres

Rozměry v centimetrech

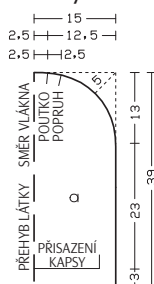

Pouze ze vzorované látky

h horní popruh 2x

j spodní popruh 2x

### Pracovní postup

■ Jednobarevné díly batohu přistehujeme rubem k rubu na odpovídající vzorované díly. Díly dále zpracováváme jako jednu vrstvu látky.


■ **Přední kapsa:** Přídavek jednoho podélného okraje na horním a spodním dílu kapsy (díly e a f) sežehlíme do rubu. Pod sežehlené okraje kapsy přistehujeme zip dlouhý 22 cm tak, aby byly zoubky vidět, zip začíná a končí 2,5 cm vedle bočních okrajů dílů kapsy. Zip v kraji přišijeme. Na spodním okraji kapsy vyznačíme střed. Krátké strany légy kapsy sešijeme lícem k líci. Přídavek na jednom podélném okraji sestříháme na šíři 7 mm a sežehlíme do rubu. Druhý podélný okraj légy kapsy přišijeme lícem k líci k vnějšímu okraji kapsy, přitom přídavek légy na rozích kapsy nastříháme, šev légy se stýká se značkou na spodním okraji kapsy. Švové přídávky sestříháme, společně je začistíme a sežehlíme do légy. Kapsu položíme v místě stykové linie na přední díl batohu, sežehlený okraj légy přispědlíme a v kraji přišijeme. Otvorem v koncovce na jezdcí zipu prostrčíme stužku a konce stužky zauzlujeme.

■ **Popruhy:** Z molitanu odstříháme pro popruhy 2 díly dlouhé 36 cm a 2 díly dlouhé 27,5 cm, široké vždy 2,5 cm. Molitan položíme z rubu na popruhy, přídávky na podélných okrajích otočíme kolem okrajů molitanu a přistehujeme, na spodních dílech popruhů přistehujeme do rubu i jednu krátkou stranu. Na popruhy položíme přes podhrnuté okraje stuhu, na podhrnuté krátké straně popruhů stuhu podhrneme. Stuhu v kraji přišijeme. Horní popruhy přistehujeme

#### Polohový plán

pro látku šíře 140 cm

vzorovaná/jednobarevná látky

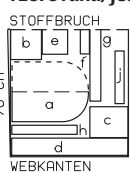

Stříháme z dvojité vrstvy látky, lícová strana leží uvnitř.

mezi vyznačenými příčnými značkami na horní okraj zadního dílu batohu, stuha leží navrchu. Nesešité konce spodních popruhů přistehujeme vždy s odstupem 2 cm od vyznačené boční švové linie ke spodnímu okraji dílu batohu. Konce horních popruhů otočíme v délce 4 cm kolem středních částí spon, podhrneme je a přišijeme.

■ Zbytek stuhu složíme jako poutko tak, aby konce ležely vedle sebe a uprostřed se vytvořila špička. Konce poutka přistehujeme mezi popruhy na horní okraj dílu batohu, délka hotového poutka = 7 cm.

■ Přídavek na jednom podélném okraji légy zapínání (díl d) sežehlíme do rubu. Pod sežehlené okraje légy přistehujeme dlouhý zip tak, aby byly zoubky vidět. Zip v kraji přišijeme. Ke koncům légy zapínání přišijeme lícem k líci boční díly. Švové přídávky sežehlíme do bočních dílů. Sesazovací švy v kraji prošijeme.

■ Boční díly s légami zapínání přišijeme vždy lícem k líci k bočním a horním okrajům předního a zadního dílu batohu, přitom začínáme a končíme přesně na vyznačené spodní švové linii dílů batohu, na horním okraji zadního dílu batohu přichytíme popruhy a poutko. Švové přídávky sežehlíme do dílů batůžku. Švy v kraji prošijeme.

■ Ke spodním okrajům dílů batohu přišijeme dno (díl b). Spodní díly popruhů provlékneme sponami.